

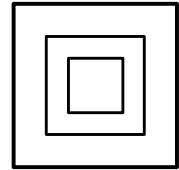
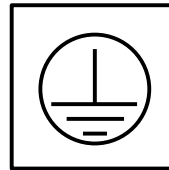
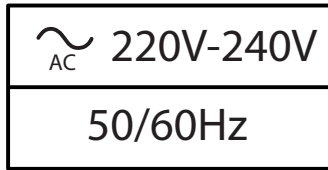


Atinia Slim

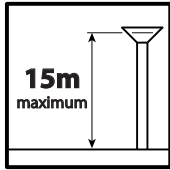

Position de fonctionnement:
Horizontale
Operating position: Horizontal


Atinia Slim 6480

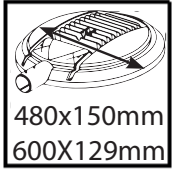


Atinia Slim 6600

La source lumineuse ou le driver contenu dans ce luminaire ne doit être remplacé que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The light source or driver contained in this fixture should only be replaced by the manufacturer or its service agent or a person of equivalent qualification.


1

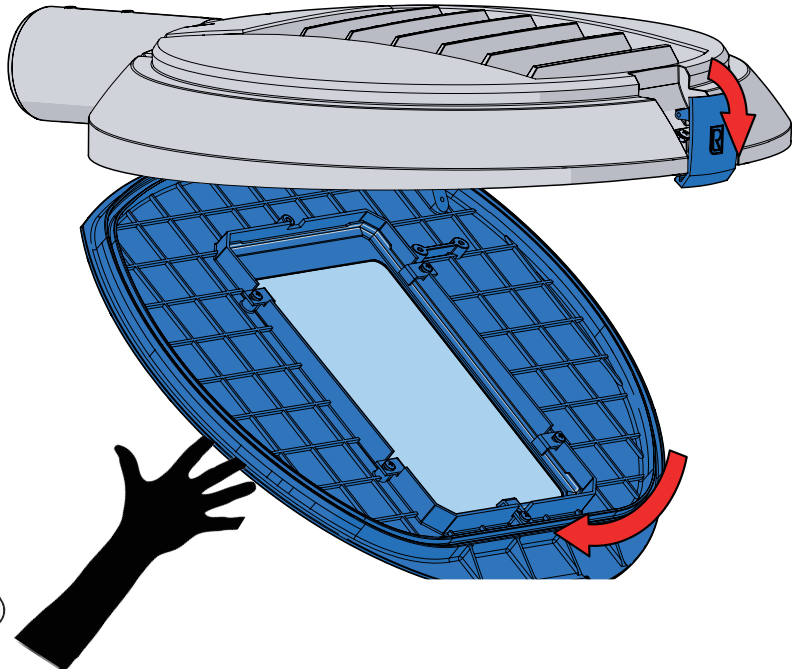

2



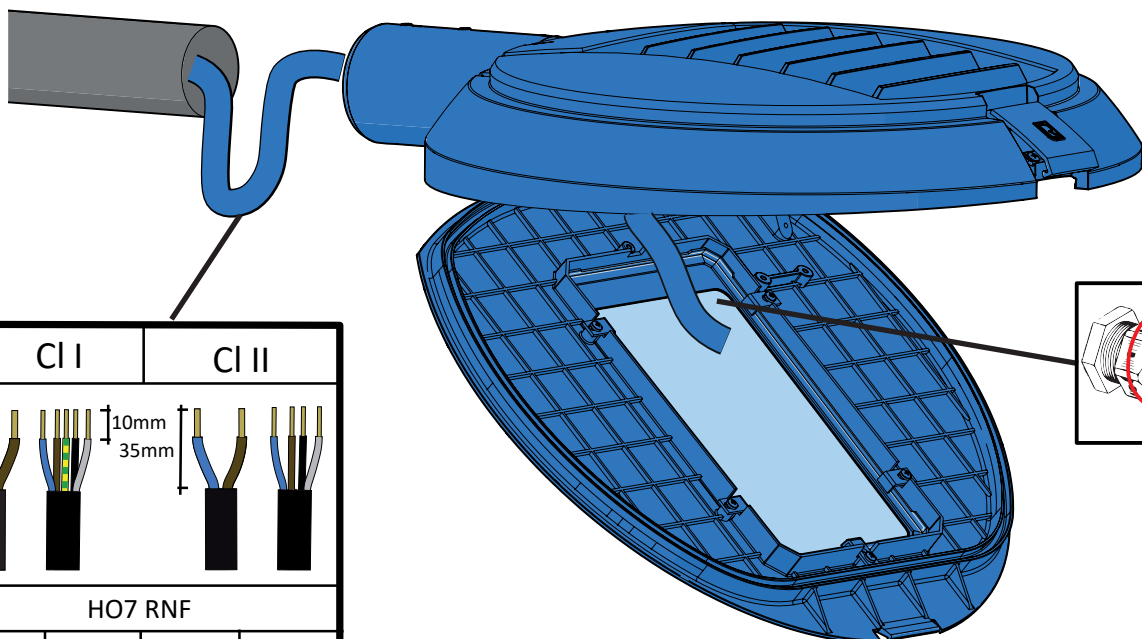


Standard



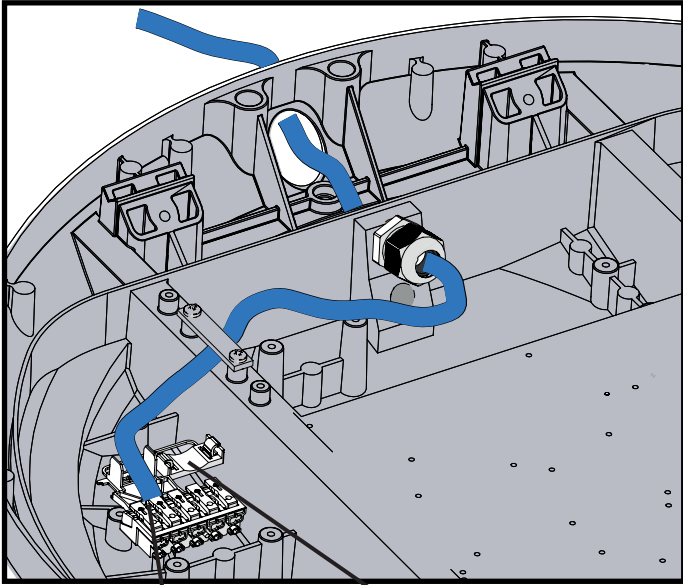


Option

Ou
Or

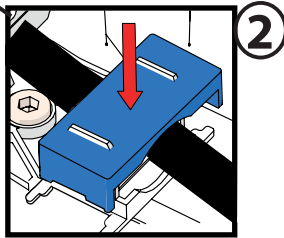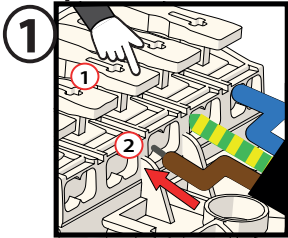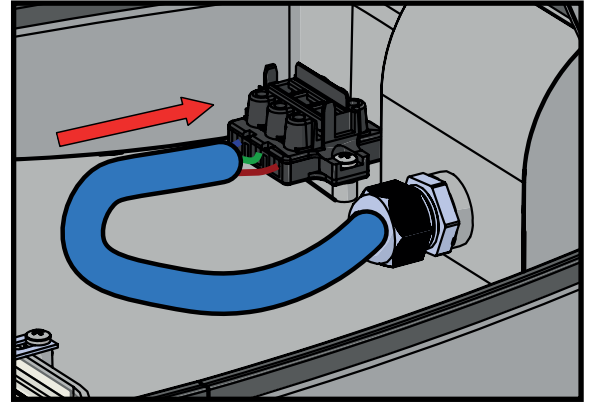

3

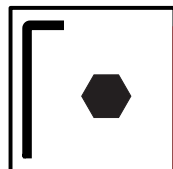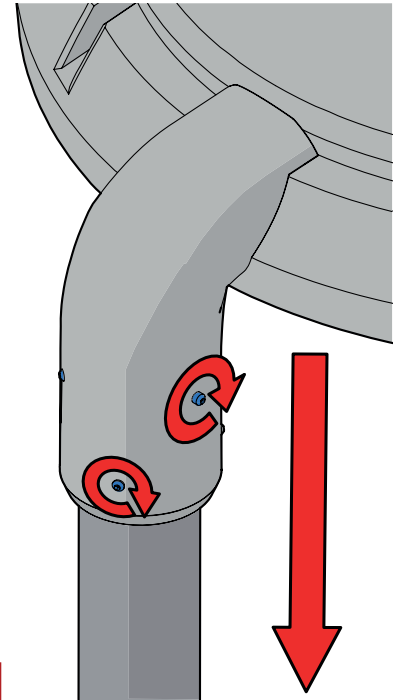
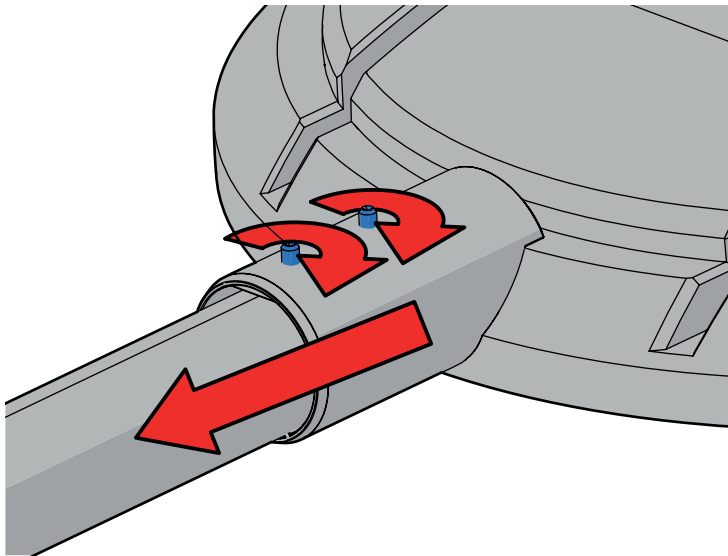


Couple de serrage
Tightening torque
6 N.m

4

Refermer le luminaire.
Close up the light.

Maintenance

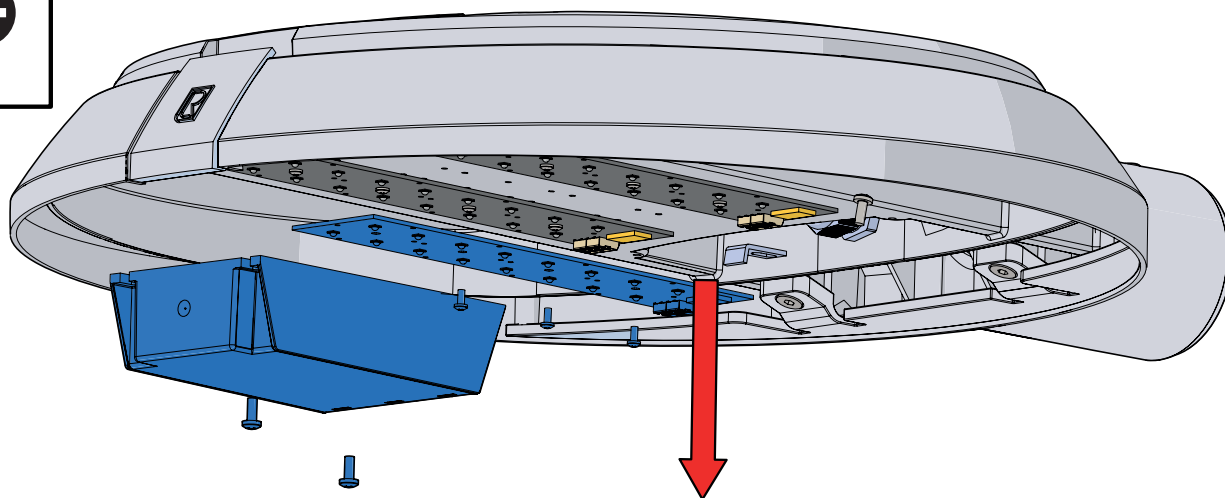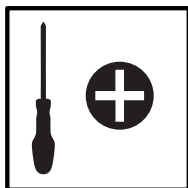

Nettoyage/Cleaning

