





Irys

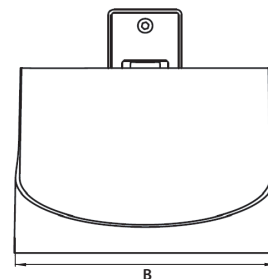


	Irys mini	Irys mega
A (mm)	187	281
B (mm)	150	237
C (mm)	172	173
Masse/Weight/Peso/ Gewicht (kg)	3.6	6
ScX (m²): 0°	0.021	0.031

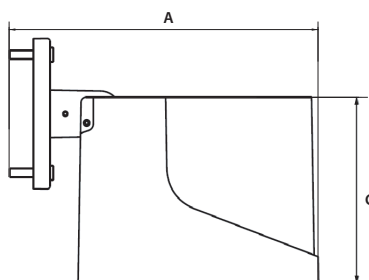


FR	Si le câble extérieur, la source lumineuse ou le driver contenus dans ce luminaire sont endommagés, ils doivent être exclusivement remplacés par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout risque.
GB	If the external cable, lighting source or driver contained in this light are damaged, they have to be replaced by the manufacturer or its maintenance agent or an equally qualified worker, in order to avoid any risk.
ES	Si el cable externo, la fuente luminosa o el driver contenidos en esta farola están dañados, deben ser sustituidos exclusivamente por el fabricante, su técnico de mantenimiento o una persona de cualificación equivalente, para evitar cualquier riesgo.
DE	Wenn das externe Kabel, das Leuchtmittel oder das Vorschaltgerät dieser Leuchte beschädigt sind, darf dies ausschließlich durch den Hersteller, seinem Wartungsbeauftragten oder einer gleichwertig qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um jedes Risiko zu vermeiden.

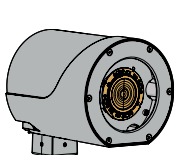


Irys mini

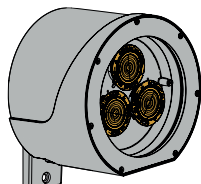

Irys mega


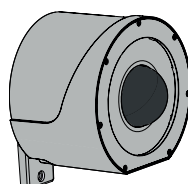


Irys caméra/Camera
Cámara/ Kamera

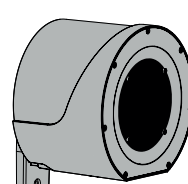

Irys haut-parleur/ Loudspeaker/
Altavoz/ Lautsprecher


1

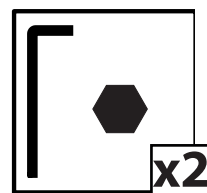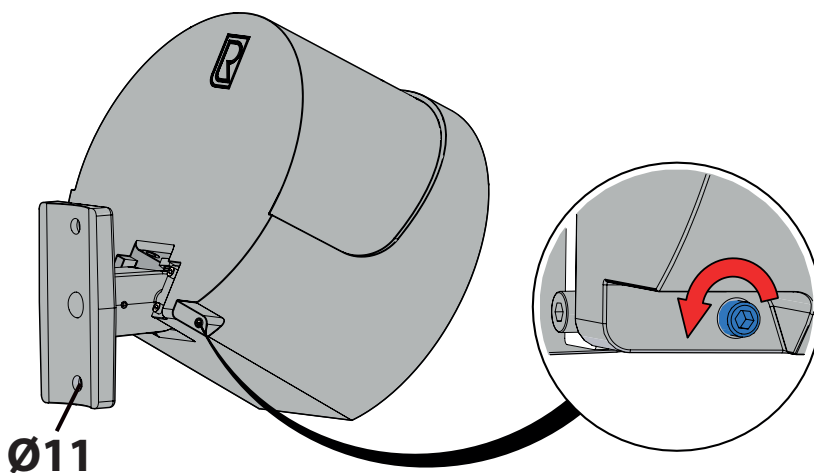


2

Vis non fournies/Screws not provided/
Tornillos no incluidos/ Schrauben nicht im
Lieferumfang enthalten


Voir câblage page 4
See wiring page 4
Ver cableado pagina 4
Siehe Verdrahtung Seite 4

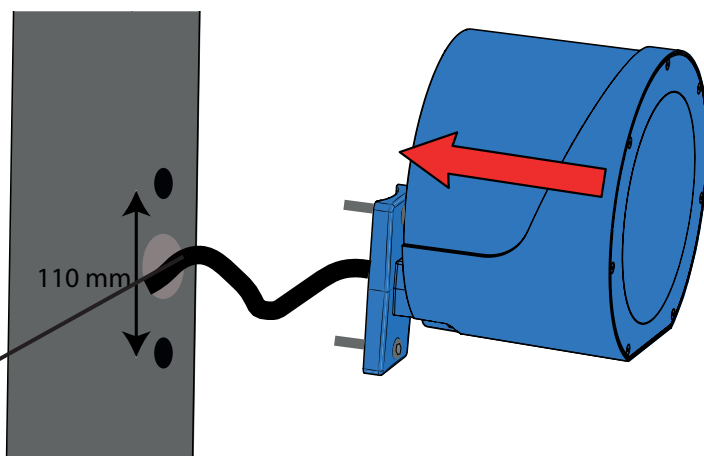

FIM0193G_Irys

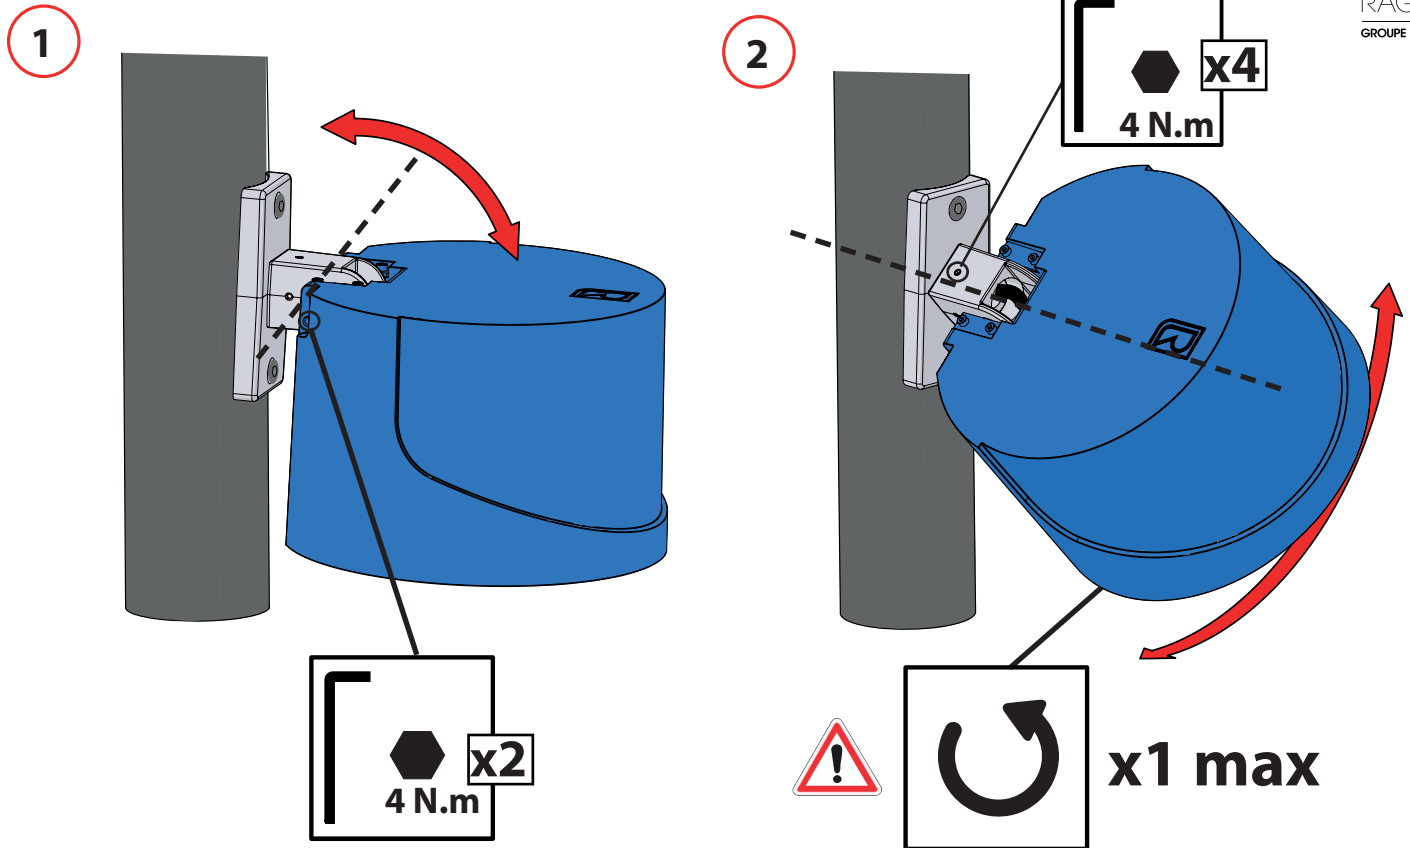


Réglages de l'angle de vision de la caméra manuellement/ Camera viewing angle settings/ Ajustar el ángulo de visión de la cámara manualmente/ Einstellungen des Kamerablickwinkels

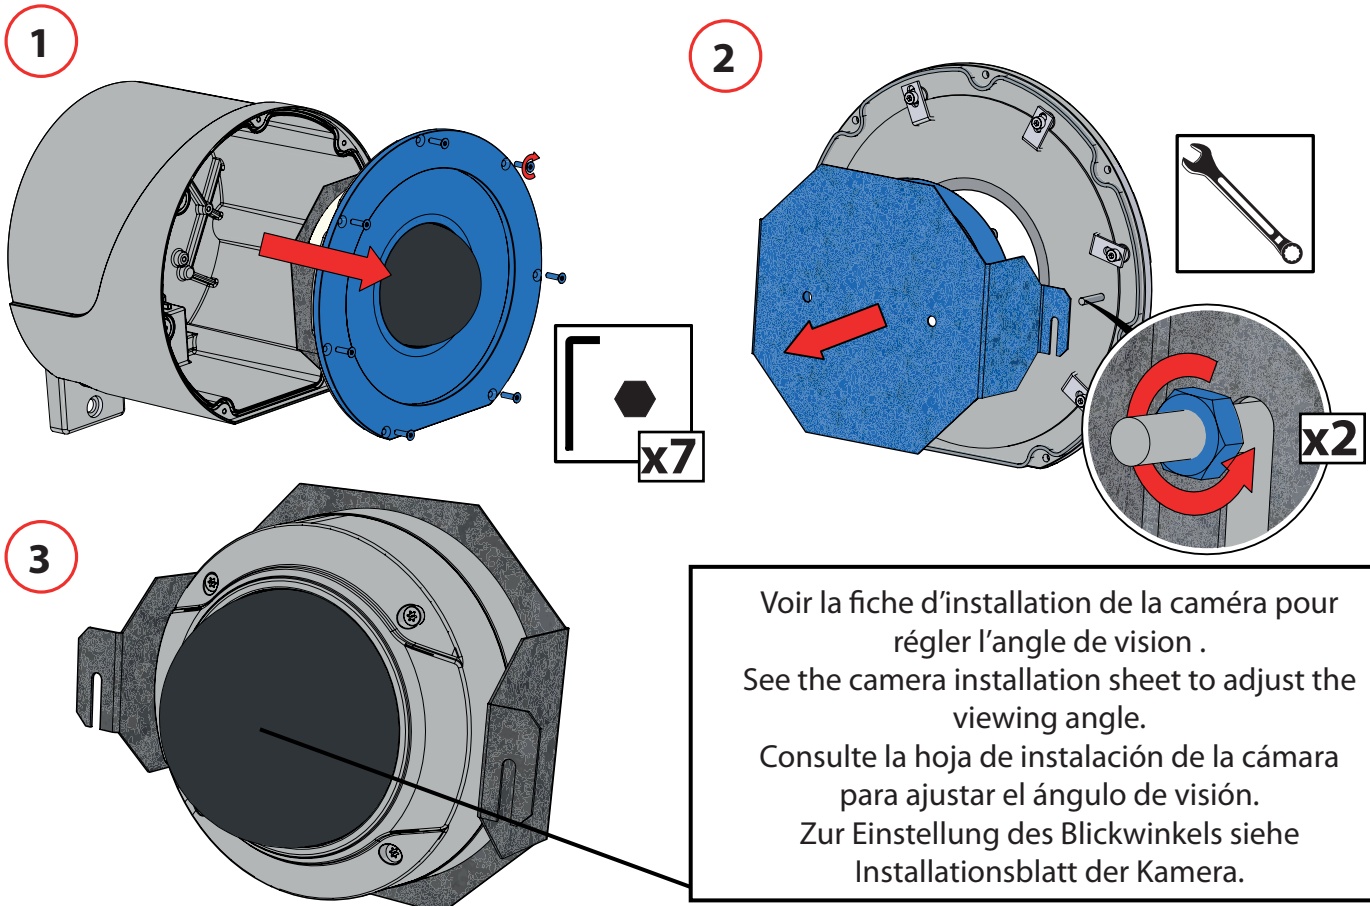


Maintenance/ Mantedimiento/ Wartung

Irys Mini

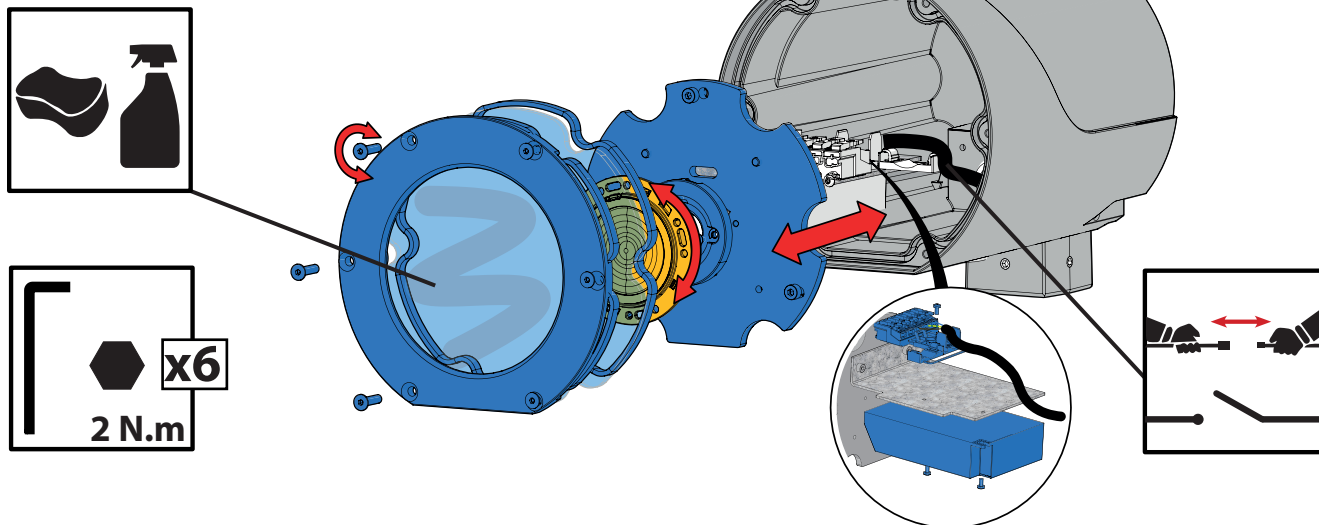


Irys Méga

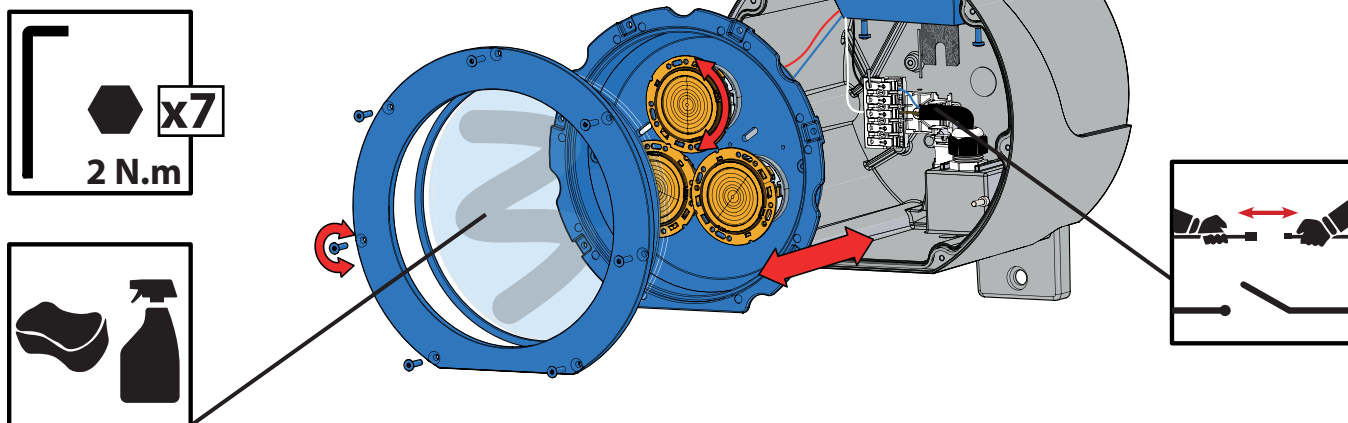

Connexion pour la caméra Connection for the camera Conexión para la cámara Anschluss für die Kamera

Voir la fiche d'installation de la caméra AXIS
See AXIS the camera installation sheet
Consulte la hoja de instalación de la cámara AXIS
Siehe Installationsblatt der Kamera AXIS

Connexion pour le HP/ Connexion for the loudspeaker / Conexión de altavoz/ Anschluss für den Lautsprecher

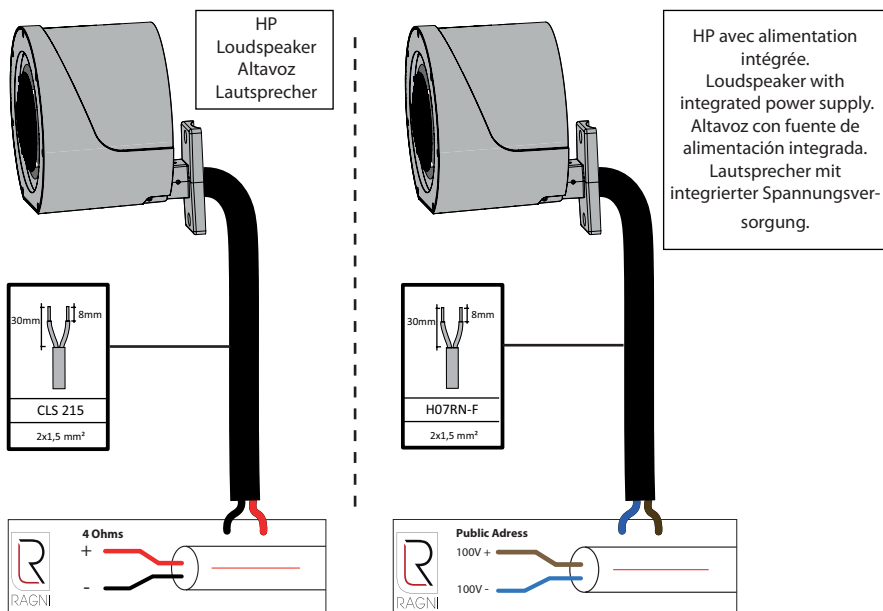


Câblage luminaires/ Lighting wiring/ Cableado luminarias/ Verkabelung


FR	GB	ES	DE
Les connexions électriques du bloc de jonction doivent respecter la même classe d'isolation que le luminaire.	Electrical connections of the junction box have to main the same insulation class the luminaire.	Las conexiones eléctricas del bloque de terminales deben cumplir con la misma clase de aislamiento que la luminaria.	Die elektrischen Anschlüsse der Anschlussdose müssen die gleiche Isolationsklasse haben wie die Leuchte.
Tension assignée	Nominal voltage	Tensión asignada	Nennspannung
Uniquement pour luminaires avec drivers 220 - 240 V	Only for luminaires with drivers 220 - 240 V	Unicamente para luminarias con controladores 220 - 240 V	Nur für Leuchten mit Vorschaltgeräten 220 - 240 V
Méthode de fixation	Fixation method	Metodo de fijación	Befestigungsart
Dépend du bloc de jonction	Depend on the junction box	Dependiendo del bloque de terminales	Abhängig von der Anschlussdose

Type de câble	Type of cable	Tipo de cable	Art des Kabels
H07RN-F	H07RN-F	H07RN-F	H07RN-F
Nombre de bornes et capacité de connexion assignée	Number of poles and terminal section	Número de terminales y capacidad de conexión asignada	Anzahl der Pole und Anschlussbereich


□ 2x 1.5mm²

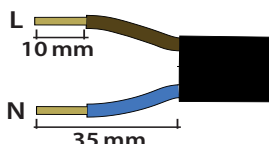


⊕ 3G 1.5mm²

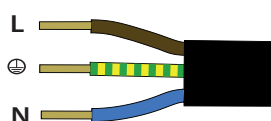

□ 4x 1.5mm²

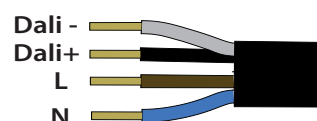


⊕ 5G 1.5mm²






□ 5x 1.5mm²





□ 5x 1.5mm² - D4i



Identification des bornes	Terminal identification	Identificación de terminales	Kennzeichnung der Klemme
Driver dans luminaire	Driver in luminaire	Controlador en luminaria	Vorschaltgerät in der Leuchte

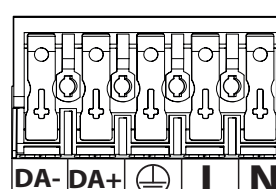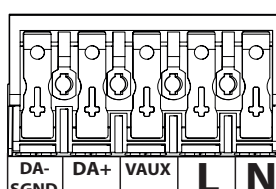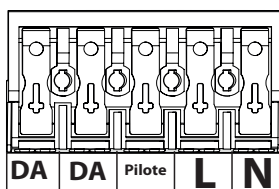

Driver en pied de poteau	Driver at the base of the pole	Controlador en la base del poste	Vorschaltgerät am Fuße des Mast
--------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

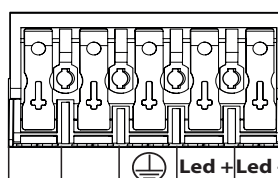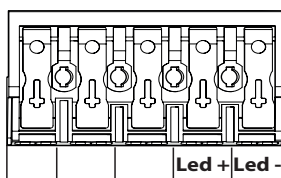

220-240V